LG
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG
Life's Good

MANUAL DO USUÁRIO

LG-P768

P/N: MFL67710601 (v1.0)
Impresso no Brasil

www.lge.com.br

LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades*: 0800 707 5454
**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço

LG-P768
MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-P768**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas. Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.

Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

Part number: MFL67710601 (1.0)

ÍNDICE

INTRODUÇÃO
Introdução 9

CUIDADOS GERAIS
Exposição à energia de radiofrequência 10
Diretrizes para uso eficiente 10
Dispositivos eletrônicos 10
Cuidados com o produto e manutenção 11
Dirigir com segurança 13
Evite danos à audição 14
Partes de vidro 14
Áreas explosivas 14
Atmosferas potencialmente explosivas 15
Em aviões 15
Crianças 15
Chamadas de emergência 15
Informações e cuidados com a bateria 16
Nível de carga da bateria 18
Dados técnicos 18

AVISO IMPORTANTE
1. Memória do telefone 19
2. Otimizando a duração da bateria 19
3. Usando pastas 20
4. Sistema operacional livre 20
5. Utilizando o padrão de desbloqueio 21
6. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica) .. 22
7. Abrindo e alternando aplicativos 23
8. Instalando o Software de PC (LG PC Suite) 23
9. Sincronizando seu telefone ao PC 24
10. Sincronizando seu telefone ao PC via USB 25
11. Segurando o telefone da forma correta 26
12. Quando a tela congela 26

ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS DO LG-P768
Partes do aparelho 27

INSTALAÇÃO
Inserindo o cartão SIM e a bateria 29
Carregando o telefone 30
Cartão de memória externa 31

TELA INICIAL
Bloqueando e desbloqueando a tela 33
Bloqueio de tela 33
Dicas de toque na tela 34
Tela inicial 35
Personalizando sua tela inicial 36
Acessando um aplicativo utilizado recentemente 36
Barra de notificações 37
Barra de estado 37
Teclado virtual 40

CONTA DO GOOGLE
Configurando uma conta do Google 41

CHAMADAS
Realizar uma chamada 42
Realizar uma chamada a partir de contatos 42
Atender e rejeitar uma chamada 42
Ajustando o volume da chamada 43
Realizar uma segunda chamada 43
Visualizando seu registro de chamadas 43
Ajustes de chamada 44

CONTATOS
Procurar um contato 46
Adicionar um novo contato 46
Contatos Favoritos 46

ÍNDICE

MENSAGENS
Enviar uma mensagem 48
Caixa de conversa 49
Utilizando Emoticon 49
Alterando suas configurações de mensagens 49

E-MAIL
Gerenciando uma conta de e-mail 50
Tela de contas de e-mail 50
Trabalhando com pastas de contas 51
Escrevendo e enviando e-mail 51

MULTIMÍDIA
Câmera 53
Câmera de vídeo 57
Reprodutor de vídeo 60
Galeria 60
Reprodutor de música 61
Rádio FM 63
QuickMemo™ 64
Quick Translator 65

UTILITÁRIOS
LG SmartWorld 67
Relógio/Alarme 68
Calculadora 68
Calendário 69
Polaris Office 69
Cópia de segurança 70
Internet 74

AJUSTES
Redes sem fio e outras 76
Wi-Fi 76

Bluetooth 76
Uso de dados 76
Chamadas 76
Mais... 77
Dispositivo 77
Som 77
Tela 78
Tela inicial 79
Bloqueio de tela 79
Armazenamento 80
Economia de energia 80
Aplicativos 80
Pessoal 80
Contas e sincronização 80
Serviço de localização 80
Segurança 81
Idioma e teclado 81
Cópia de segurança e Restauração 81
Sistema 82
Data e hora 82
Acessibilidade 82
Conectividade 82
Sobre o telefone 83
Wi-Fi 83
Conectando-se às redes Wi-Fi 83
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi 84
Bluetooth 84
Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooh 85
Enviando imagens utilizando Bluetooth 86
Compartilhando sua conexão de dados do telefone 86
Usando o Wi-Fi Direct 88
Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através do SmartShare 88
Usando SmartShare 89

ÍNDICE

ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE
Atualização de software do telefone LG via Internet 92
Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA) 92
Marcas 93
DivX Mobile 94

ACESSÓRIOS
Adaptador de viagem 95
Bateria 95
Fone de ouvido 95
Cabo de dados 95

TERMO DE GARANTIA LIMITADA
Termo de garantia limitada 96

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Especificações Técnicas **LG-P768** 99
Homologação ANATEL 99
Resolução 506 - ANATEL 99

ENDEREÇOS
Endereços e Patentes 100

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Rede Autorizada de Serviços 101

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-P768**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.
* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.
As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

DIRETRIZES PARA USO EFICIENTE

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.

- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

CUIDADOS COM O PRODUTO E MANUTENÇÃO

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.

- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.

- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DIRIGIR COM SEGURANÇA

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

EVITE DANOS À AUDIÇÃO

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
  Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

PARTES DE VIDRO

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

ÁREAS EXPLOSIVAS

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

ATMOSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

- Não use o celular em postos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

EM AVIÕES

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

CRIANÇAS

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

INFORMAÇÕES E CUIDADOS COM A BATERIA

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.

- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um logo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

- Quando o nível de carga da bateria fica baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

DADOS TÉCNICOS

Temperatura ambiente:
Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)
Mínima: -10°C

NOTA
Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** na categoria **Dispositivo**.
2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
3 Toque **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** em **Sistema** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela. A opção de percentual da bateria na barra de status deve ser ativada em **Aplicativos** > **Ajustes** > **Economia de energia** > **Porcentagem da bateria**.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Economia de energia** a partir de **Dispositivo** > **Uso da bateria** em **Informações da bateria**.

Na parte inferior da tela é exibido o tempo de uso da bateria. Mostra quanto tempo seu telefone foi utilizado desde a última vez que foi carregado ou, se atualmente ligado, quanto tempo seu telefone passou a funcionar com a bateria. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

4. Sistema operacional livre

⚠ **AVISO** Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

⚠ **AVISO** Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

5. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. É possível criar uma cópia de segurança do PIN como forma de segurança caso você esqueça seu padrão de desbloqueio.

NOTA
Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se da cópia de segurança do PIN que você criou durante a criação do Padrão de desbloqueio.

⚠ **AVISO** É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

- **Se você esqueceu o Padrão:** Se você estiver lo-

gado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar no padrão correto por 5 vezes, selecione o botão '**Esqueceu o padrão?**' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar a cópia de segurança do PIN que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer a restauração de fábrica.

- **Se você esqueceu o PIN ou Senha:** Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

NOTA
Se você não conectou-se na sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir a cópia de segurança do PIN.

6. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

1 Desligue o telefone.
2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo** + tecla **Tela inicial**.

⚠ **AVISO** Se você executar a **restauração de fábrica**, todos os aplicativos, dados do usuários e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a **restauração de fábrica**.

7. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para visualizar a lista dos aplicativos usados recentemente:

Simplesmente pressione e segure a tecla **Tela inicial.**

Para parar o aplicativo em uso

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** a partir de **Dispositivo** > **Em execução.**

2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Parar**, para parar de usá-lo.

8. Instalando o Software de PC (LG PC Suite)

O aplicativo “LG PC Suite” é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, filmes, imagens) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.

- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.

NOTA
Você pode usar o menu Ajuda do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo “LG PC Suite”.

Instalando o software “LG PC Suite”

O software “LG PC Suite” pode ser baixado do site da LG.

1. Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione o país de sua escolha.
2. Vá em **Suporte** > **Suporte para celular** > Digite o modelo (LGP768) ou parte dele no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
3. Clique **PC Sync** a partir de **Download** e clique no botão **Download** para baixar o software LG PC Suite.

NOTA
Driver USB Integrado LG
O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC “LG PC Suite”. Para baixar acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione seu país, logo após entre na área de Suporte.

9. Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Agenda e Favoritos podem ser sincronizados.
O procedimento é o seguinte:

1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi).
2 Após a conexão, execute o programa **LG PC Suite** e selecione seu **Dispositivo** na seção dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo da tela.
3 Clique na aba **Informações pessoais**.
4 Selecione a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

10. Sincronizando seu telefone ao PC via USB

NOTA
Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de **Dispositivo** para verificar os meios de armazenamento.
2 Conecte seu dispositivo ao PC usando o cabo USB.
3 A lista **Tipo de conexão USB** aparecerá; selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
4 Abra a pasta de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo de armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos.
5 Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.
6 Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone.

Para desconectar o telefone do PC:
Abra a barra de notificações e toque > **Apenas carregar** para desconectar o telefone do computador de forma segura.

DICA! Para usar o cartão microSD no seu telefone novamente, abra a barra de notificações e > **Sincronização multimídia (MTP)**.

11. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O **LG-P768** possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

12. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligar ou remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

PARTES DO APARELHO

Visão frontal

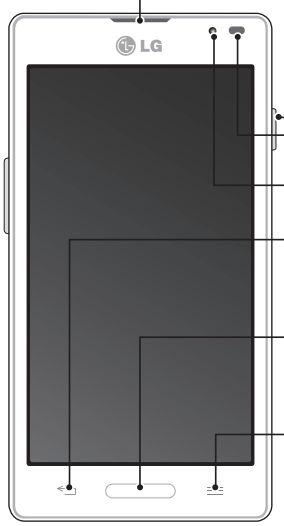

Alto-falante

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear
- Pressione e segure para ligar/desligar o telefone.
- Pressione para bloquear/desbloquear a tela.

Sensor de proximidade

Lente da câmera

Tecla Voltar
Retorna à tela anterior.

Tecla Tela inicial
Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Menu
- Toque para verificar as opções disponíveis.
- Toque e segure para acessar o Google Search™.

NOTA

Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso extende a vida da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

⚠ **AVISO** Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Visão lateral e traseira



Teclas de volume
- **Na tela inicial:**
ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:**
ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:**
ajusta o volume da música.

DICA! Pressione simultaneamente as **Teclas de volume** para baixo e para cima para utilizar a função **QuickMemo™**.

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

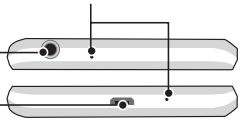

Microfone

Conector para fone de ouvido

Entrada para Carregador/Cabo USB/MHL

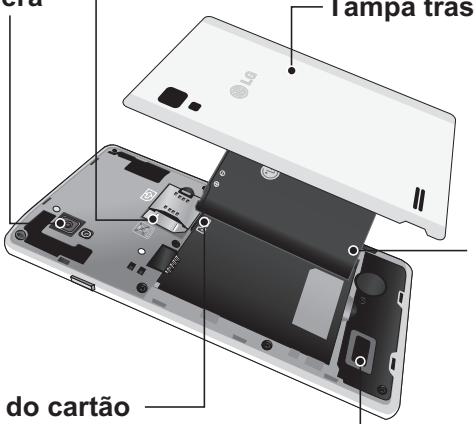

Compartimento do cartão SIM

Lente da câmera

Tampa traseira

Bateria

Compartimento do cartão de memória microSD

Alto-falante

INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.

1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira com o polegar, como exibido na figura.

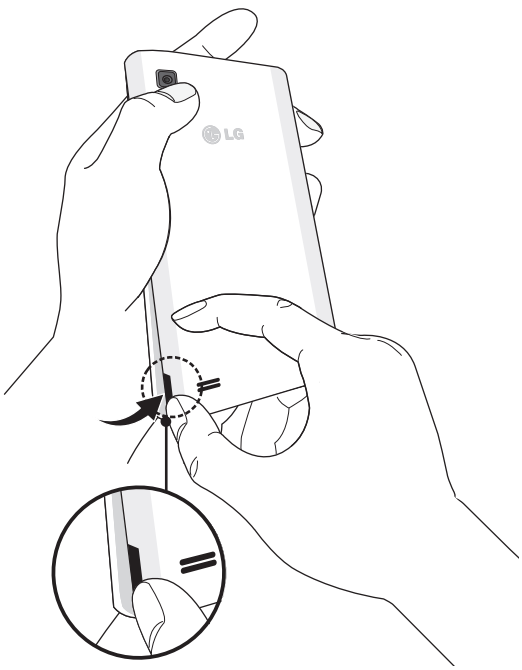

2 Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo.

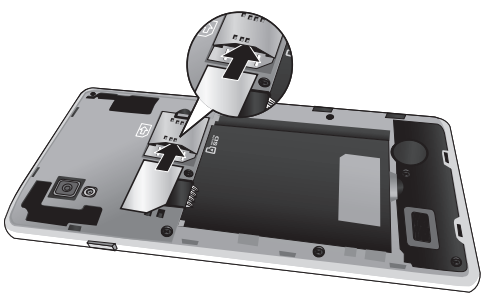

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar na posição (2).

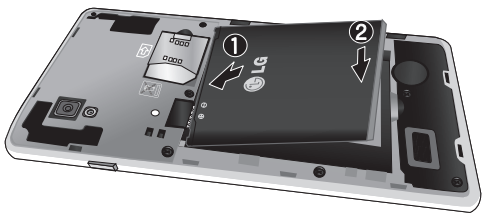

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).

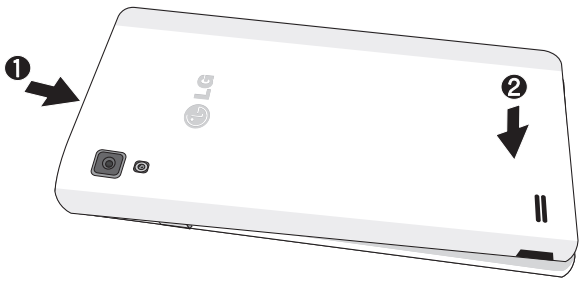

CARREGANDO O TELEFONE

Insira o carregador na entrada para carregador na parte de baixo do seu **LG-P768**, e conecte-o a uma tomada.

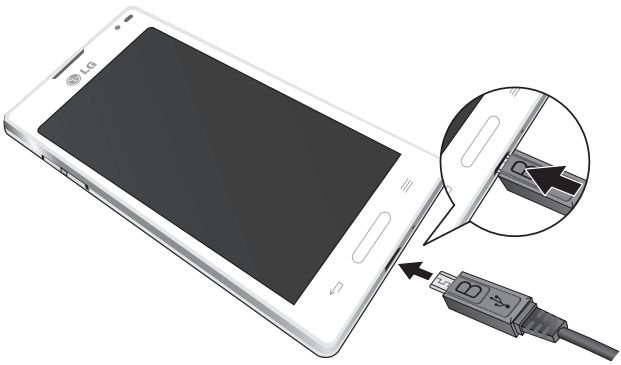

NOTA
A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA

Para inserir o cartão de memória:
Insira o cartão de memória em seu compartimento com os contatos dourados voltados para cima.

Para remover o cartão de memória com segurança:
Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** a partir de **Dispositivo** > **Desativar o microSD** > **OK**.

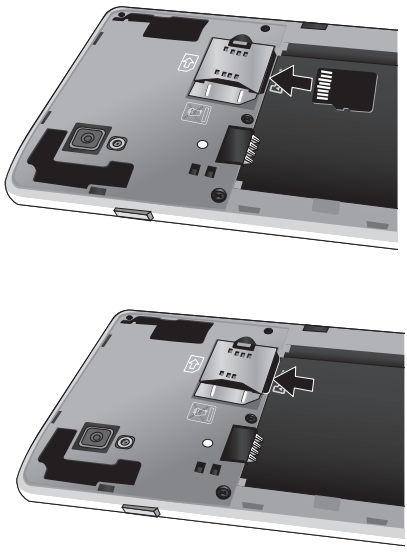

DICA! O **LG-P768** suporta cartão de memória com capacidade de até 32GB.

⚠ **AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

NOTA
Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

1. Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** para abrir a lista de aplicativos.
2. Toque **Ajustes** > **Armazenamento**.
3. Toque **Desativar o microSD** e toque **OK** para confirmar.
4. Toque **Apagar microSD** > **Apagar microSD** > **Apagar tudo** e então, confirme.
5. Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**.

NOTA
Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda a prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria.

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar gastos da bateria desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela para qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Bloqueio de tela

Você pode bloquear sua tela de forma que só você possa desbloqueá-la para acessar o telefone.

Para configurar um Desbloqueio padrão, PIN ou Senha, pela primeira vez:

- Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela**. Você pode escolher entre as opções **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN** ou **Senha**.

NOTA
É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio definido. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

- **Se você esqueceu o Padrão:** Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, mas não conseguir entrar no padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'**. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se você não criou uma conta do Google no telefone, insira seu PIN de cópia de segurança. Caso tenha esquecido o código, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Dicas de toque na tela
Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.
Toque - Para escolher um menu/opção ou abrir um aplicativo.
Toque e segure - Para abrir um menu de opções ou selecionar um objeto que você deseja mover.
Mova - Para percorrer uma lista ou mover-se lentamente, mova o dedo sobre a tela.
Deslize - Para percorrer uma lista ou mover-se rapidamente, deslize o dedo sobre a tela e solte rapidamente.

NOTA

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

NOTA

Algumas imagens da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. As teclas rápidas proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.

- Toque **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
- Toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- Toque **Mensagens** para acessar suas mensagens de texto. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
- Toque **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

Personalizando sua tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos e widgets favoritos na tela inicial.

Para adicionar itens na sua tela inicial:

1. Toque e segure uma área vazia da tela inicial. Ou, toque na parte superior direita da tela.
2. No menu **Modo adicionar**, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na tela inicial.
3. Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua tela inicial:

- Na tela inicial, toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu **Aplicativos**, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

1. Toque e segure a tecla **Tela inicial**. A tela irá exibir uma janela com uma miniatura dos aplicativos utilizados recentemente.
2. Toque a miniatura para abrir o aplicativo desejado. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar à tela anterior.

Barra de notificações

A barra de notificações encontra-se no topo da tela.

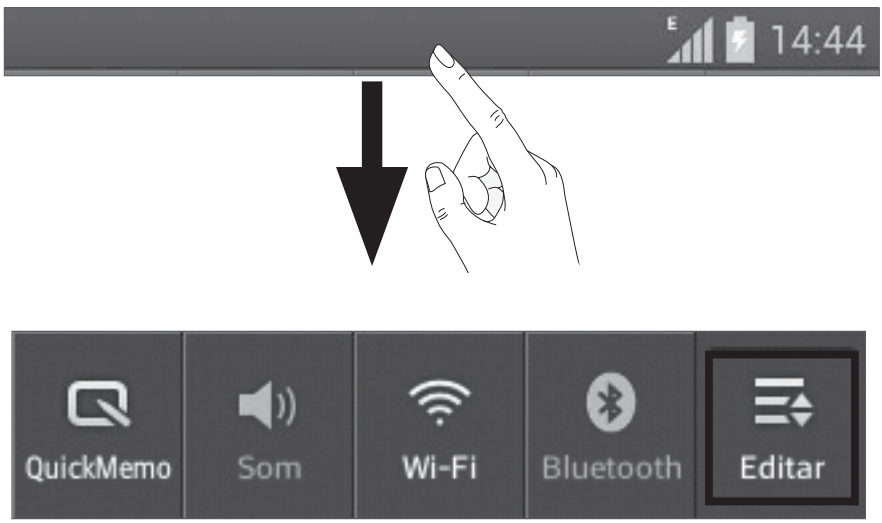

Toque e deslize a barra de notificações para baixo com seu dedo para abri-la.

Toque > , para gerenciar as notificações. A partir daqui é possível verificar e gerenciar **QuickMemo, Perfil do som, Wi-Fi, Bluetooth, Contas e sincronização, Modo avião, Girar tela autom., Brilho, Dados ativados, GPS** ou **Ponto de acesso Wi-Fi**.

Barra de estado

A barra de estado utiliza diferentes ícones para exibir informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e nível de carga da bateria, bem como se o Bluetooth está ativo e se possui conexão de dados.

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Viva-voz ativado
	Silêncio ativado
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados

Ícone	Descrição
	Transferindo dados
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem
	Reproduzindo música
	Rádio FM ativado em plano de fundo
	Vínculo USB ativado
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado
	Vínculo USB e Ponto de acesso portátil ativados

NOTA
Alguns ícones podem ser diferentes ou não estarem disponíveis dependendo da operadora escolhida ou da versão de software do aparelho.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

- Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

- Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.Toque e segure para exibir o menu de configurações.

- Toque para inserir um espaço.

- Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

- Toque para apagar o caractere anterior.

Configurando uma conta do Google

Ao ligar o telefone pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar alguns serviços da sua conta do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

Ou

- Toque > guia **Aplicativos** > selecione um dos aplicativos Google, como o **Gmail** > selecione **Novo** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **Fazer login**.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações, a partir desses aplicativos e serviços de internet são sincronizados com seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque o ícone .
3 Toque o ícone para realizar uma chamada.
4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, toque e segure 0+ .

Realizar uma chamada a partir de contatos

1 Na tela inicial, toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Buscar contatos**.
3 A partir da lista, toque o nome do contato que você deseja chamar ou toque .

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, toque e deslize para o círculo externo o ícone para atender uma chamada recebida.

Toque e deslize para o círculo externo o ícone para rejeitar uma chamada recebida.

Toque e deslize para o círculo externo o ícone **Msg rápida** na parte inferior da tela se você desejar enviar uma mensagem.

DICA! **Mensagem rápida -** Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1. Durante sua chamada inicial, toque a tecla **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando , ou você pode pesquisar seus contatos tocando e selecionando o número que deseja chamar.
2. Toque o ícone para conectar-se à chamada.
3. Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
4. Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir cham.** para realizar uma chamada em conferência.
5. Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificações para baixo e selecione o ícone **Finalizar** .

NOTA
Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque o ícone **Telefone** e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA! Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.

DICA! Toque a tecla **Menu** e, então, selecione **Apagar tudo**, para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque o ícone **Telefone**.

2 Toque a tecla **Menu**.

3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

- **Números de discagem fixa -** Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista FDN poderão ser chamados.
- **Serviço de caixa postal -** Permite você selecionar sua operadora de serviço de caixa postal.
- **Ajustes da caixa postal -** Se você estiver utilizando o serviço de caixa postal da sua operadora, esta opção permite que você insira o número do telefone a ser utilizado para ouvir e gerenciar a sua caixa postal.
- **Salvar números desconhecidos -** Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

- **Rejeição de chamada -** Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Desabilitado, Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.
- **Mensagens rápidas -** Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.
- **Desvio de chamada -** Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas. Escolha entre: **Sempre desviar, Ocupado, Sem resposta, Não acessível**.
- **Restrição de chamadas -** Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho. Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.
- **Duração das chamadas -** Exibe a duração de **Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas** e **Última chamada**.
- **Ajustes adicionais -** A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:
  - **ID do emissor -** Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.
  - **Chamada em espera -** Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

1 Na tela inicial, toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.
2 Toque **Buscar contatos** e insira as iniciais do nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

1 Na tela inicial, toque o ícone **Telefone**, insira o número do telefone e então, pressione a tecla **Menu**. Toque **Adicionar a Contatos** > **Criar novo contato**.
2 Toque para selecionar onde deseja salvar o contato, como **Telefone, SIM** ou **Google** caso exista uma conta configurada.
3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque a área da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da Galeria**. Esta opção não está disponível quando você selecionar a opção **SIM**.
4 Toque em uma categoria de informações de contato e insira os detalhes sobre seu contato.
5 Toque **Salvar**.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

1 Na tela inicial, toque o ícone **Contatos** para abrir os seus contatos.

2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

1 Na tela inicial, toque o ícone **Contatos** para abrir os seus contatos.
2 Toque a guia **Favoritos** no topo da lista e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Mensagens

Seu **LG-P768** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Na tela inicial, toque o ícone **Mensagens** e toque , para abrir uma mensagem em branco.
2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para.** Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA
Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Inserir mensagem** e insira sua mensagem.
4 Toque a tecla **Menu** para abrir o menu de opções. Escolha entre **Adicionar assunto, Descartar, Inserir emoticon** ou **Todas as mensagens**.
5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ **AVISO** O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

⚠ **AVISO** Se uma **Imagem, Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Utilizando Emoticon

Dê vida a suas mensagens utilizando emoticons.
Ao escrever uma nova mensagem, toque a tecla **Menu** e escolha **Inserir emoticon**.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu **LG-P768** vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP4 e Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Para adicionar outras conta de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Email** > na tela de **Contas**, toque > **Adicionar conta**.

  Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, você pode alternar entre as contas.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Email** > na tela de **Contas**, toque > **Ajustes**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Email** > na tela de **Contas**, toque > **Apagar conta** > toque a conta que você deseja apagar > **Apagar** > **OK**.

Tela de contas de e-mail

Você pode tocar uma conta para visualizar sua caixa de entrada. A conta padrão da qual você envia e-mail é indicada com um visto.

Toque para abrir sua **Caixa de entrada unificada**, com mensagens enviadas para todas as suas contas. As mensagens na **Caixa de entrada combinada** são codificadas por cores à esquerda, por conta, usando as mesmas cores utilizadas para as suas contas na tela de **Contas**.

Toque o ícone da pasta para abrir as pastas de contas.

Apenas os e-mails mais recentes em sua conta são baixados para seu telefone. Para baixar mais mensagens de e-mail, toque **Carregar mais e-mails** na parte inferior da lista de e-mails.

Trabalhando com pastas de contas

Cada conta possui as pastas **Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados, Raschunhos** e **Lixeira**. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1. No aplicativo **E-mail**, toque para escrever.
2. Insira um endereço de e-mail no campo **Para**. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
3. Adicione Cc/Cco e arquivos anexos, se necessário.
4. Digite o texto da mensagem abaixo do campo **Assunto.**
5. Toque para enviar o e-mail.
   Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na

pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se você possuir qualquer mensagem pendente, a Caixa de saída é exibida na tela de Contas.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na caixa de entrada, uma notificação por som ou vibração será emitida. Toque a notificação de email para parar a notificação.

Câmera

Conhecendo o visor

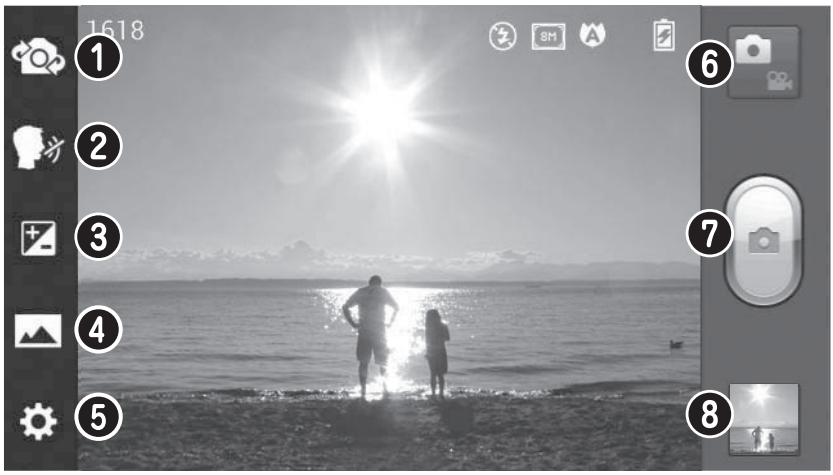

❶ **Alternar câmera -** Permite alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal.

❷ **Disparo no Cheese -** Diga “Cheese” ao preparar-se para tirar uma foto.

❸ **Brilho -** Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.

❹ **Modo de cena -** Escolha entre **Normal, Panorama** ou **Disparo contínuo**.

❺ **Configurações -** Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

❻ **Modo de vídeo -** Toque neste ícone para alterar para o modo de vídeo.

❼ **Capturar -** Tira uma foto.

❽ **Galeria -** Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

Tirando uma foto rápida

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Câmera**.
2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
3 Toque a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá.
4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
5 Toque o ícone **Capturar** para tirar a foto.

Após tirar fotos

Toque **Galeria** para visualizar a última foto capturada.

Toque para compartilhar sua foto via **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, Notas, Mensagens, Picasa**, **Facebook**, entre outros.

DICA! Se você possuir uma conta SRS (Serviços de Rede Social) e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SRS.

Toque para apagar a foto.

Toque para abrir as opções:

- **Definir imagem como -** Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato, Fundo de tela de início** ou **Tela de bloqueio.**
- **Mover -** Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
- **Renomear -** Toque para editar o nome da imagem selecionada.
- **Girar para esquerda/direita -** Gire para a esquerda ou direita.
- **Recortar** - Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

- **Editar** - Visualize e edite a imagem.
  - Selecione e ajuste os efeitos de **Sombras, Realçar, Cheio de luz**, entre outros.
  - Aplique efeitos especiais nas fotos.
  - Aplique efeitos artísticos nas fotos.
  - Aplique opções adicionais nas imagens.
- **Apresentação -** Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.
- **Detalhes -** Exibe as informações da imagem.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

- Permite ligar o flash para tirar uma foto no escuro.
- Permite selecionar uma opção de foco.
- Selecione a resolução da imagem. Se você escolher uma alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
- Permite ajustar a câmera ao ambiente. Escolha entre **Normal, Retrato, Paisagem** ou **Pôr do sol**.
- A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
- Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
- Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.

Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você deseja estar na foto.

Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa.

NOTA
Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.

Selecione um dos sons de disparo.

Permite rever a imagem logo após fotografar.

Selecione **Armazenamento** e defina onde salvar as imagens.

Restaura todos os ajustes padrão da câmera.

Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

DICA! Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanço de brancos, Efeitos de cor, Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.

DICA! O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

❶ **Alternar câmera -** Permite alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal.

❷ **Zoom -** Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode colocar dois dedos na tela e pinçar para utilizar a função Zoom.

❸ **Brilho -** Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.

❹ **Efeito -** Permite utilizar vários efeitos visuais ao gravar um vídeo.

❺ **Configurações -** Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

❻ **Modo câmera -** Toque neste ícone para alterar para o modo câmera.

❼ **Gravar -** Inicia a gravação.

❽ **Galeria -** Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo câmera de vídeo.

Gravando um vídeo rápido

1 Abra o aplicativo **Aplicativos** > **Câmera** e toque o botão **Modo de vídeo**.
2 O visor da câmera de vídeo aparecerá na tela.
3 Segure o telefone, e aponte a lente para onde deseja gravar o vídeo.
4 Pressione o botão **Gravar** para iniciar a gravação.
5 Um ponto vermelho piscará na parte superior do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.

DICA! Toque o ícone para capturar uma imagem durante uma gravação de vídeo.

6 Toque na tela para interromper a gravação.

Após gravar um vídeo

O vídeo capturado aparecerá na Galeria. Toque **Galeria** para visualizar o último vídeo gravado.

Toque para reproduzir o vídeo.

Toque para compartilhar seu vídeo via **Bluetooth, Email, Gmail, Mensagens, Facebook, YouTube**, entre outros.

Toque para apagar o vídeo que você acabou de fazer. Toque **OK** para confirmar.

Toque para abrir as opções:

- **Mover -** Toque para mover o vídeo para outro lugar.
- **Renomear -** Toque para editar o nome do vídeo selecionado.
- **Detalhes -** Toque para visualizar uma informação detalhada, como **Título, Hora, Tamanho** e **Tipo**.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque para abrir todas as opções de configurações avançadas.

- Permite ligar o flash ao gravar um vídeo no escuro.
- Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
- Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
- Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao novo vídeo.
- Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone.
- Escolha **Desligado** para gravar um vídeo sem som.
- **Revisão automática** exibe automaticamente o vídeo que você acabou de gravar.
- Selecione **Armazenamento** e defina onde salvar os vídeos.
- Restaura todas as configurações padrão da câmera de vídeo.
- Toque para acessar um guia rápido sempre que você quiser obter ajuda sobre alguma função.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Reprodutor de vídeo

O **LG-P768** tem um reprodutor de vídeo integrado para que você possa reproduzir seus vídeos favoritos.
Para acessar o reprodutor de vídeo, toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.

Reproduzindo um vídeo

1 Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para reproduzir o vídeo.
	Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
	Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para utilizar a função SmartShare.
	Toque para bloquear uma tela de vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.
Toque e segure qualquer vídeo na lista. As opções **Apagar** e **Detalhes** aparecerão.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Galeria.** Abra a lista de barras de catálogo que armazena todos os seus arquivos multimídia.

Reprodutor de música

O **LG-P768** tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas.
Para acessar o reprodutor de música, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.

Transferindo arquivos de música utilizando dispositivos de armazenamento massivo USB

1. Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
2. Se você não tiver instalado o drive da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. Escolha **Aplicativos** > **Ajustes** > **Conectividade** > **Tipo de conexão USB**, em seguida, selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
3. Você visualizará o conteúdo de armazenamento massivo no seu PC e poderá transferir os arquivos.

Reproduzindo uma música

1. Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Música**.
2. Toque a guia **Músicas**.
3. Selecione um arquivo de música para reproduzir.

⏸	Toque para pausar a música.
▶	Toque para reproduzir a música.

	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para reproduzir a lista em modo aleatório.
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para visualizar as letras. Esta opção estará disponivel somente se a música inclui as letras.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure qualquer música na lista. As seguintes opções serão exibidas: **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Definir como toque, Apagar, Compartilhar, Procurar** e **Detalhes**.

NOTA

Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.

Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país, aplicável à utilização desse material.

Rádio FM

Seu **LG-P768** possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

NOTA
Você precisa inserir o fone de ouvido para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações

Você pode sintonizar estações manualmente ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de canais, desta forma você não precisa sintonizá-las novamente. Você pode armazenar até 48 canais no seu telefone.

Para sintonia automática:

1. Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Rádio FM**.
2. Toque e selecione **Procurar**.
3. Durante a busca automática, toque **Parar** se você deseja parar de buscar estações. Apenas os canais encontrados antes da interrupção serão salvos.

NOTA
Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando o botão de sintonia na tela.

DICA! Para melhorar a recepção de rádio, estenda o cabo do fone de ouvido, pois isto funciona também como antena do rádio. Se você conectar um fone de ouvido não feito especificamente para a recepção de rádio, a recepção poderá ser ruim.

QuickMemo™

Utilize a prática e eficiente função do **QuickMemo™** para criar notas durante uma chamada, em uma imagem salva ou na tela atual do telefone.

1 Entre na tela do **QuickMemo™** pressionando as **Teclas de volume** para cima e para baixo, simultaneamente por um segundo na tela que deseja capturar.

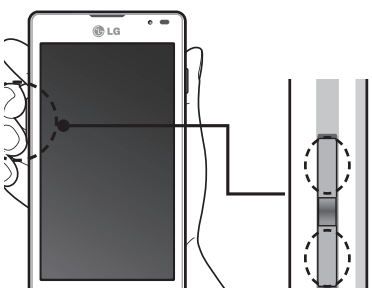

Ou, toque e deslize a barra de notificações para baixo e toque .

2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.

3 Toque para ocultar as opções da seleção da imagem. Toque para exibir o menu **QuickMemo™** e selecione para salvar a nota.

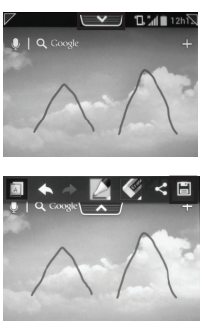

NOTA
Utilize a ponta do dedo ao usar a função **QuickMemo™**. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™
Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do **QuickMemo™**.

Selecione o tipo de caneta e a cor.

Apague a nota que você criou.

Permite ajustar o tamanho da nota.

Permite salvar a nota.

Permite enviar ou compartilhar a nota para outros.

Visualizando as notas salvas pelo QuickMemo™
Toque **Galeria** e selecione o álbum **QuickMemo™**.

Quick Translator

Tradução instantânea offline/online entre muitos idiomas. Basta apontar a lente da câmera para traduzir. Você pode comprar dicionários adicionais para tradução offline a partir do Google Play Store.

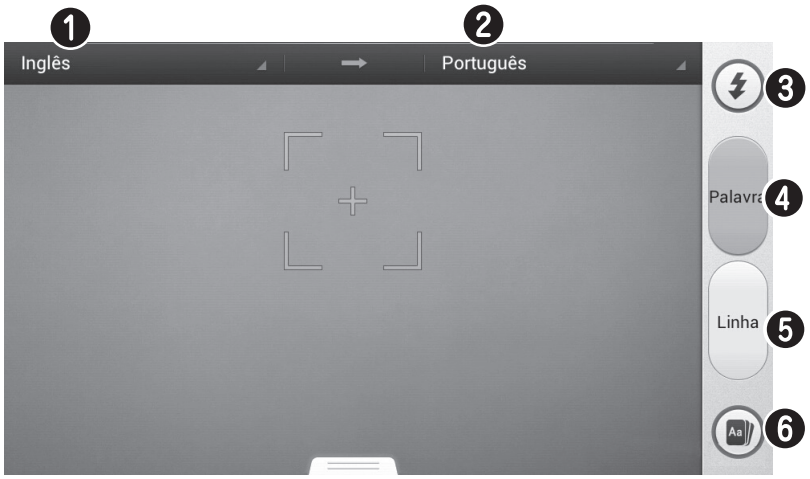

1. Idioma principal.
2. Idioma de destino.
3. Flash.
4. Permite traduzir uma palavra.
5. Permite traduzir uma linha.
6. Permite visualizar uma palavra salva no telefone.

NOTA
Pode haver uma diferença na taxa de reconhecimento em relação ao tamanho, fonte, cor, brilho, ângulo das letras, que precisa ser traduzido.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdos emocionantes como jogos, aplicativos, papéis de parede e toques, dando aos usuários de telefone LG a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone

1 Toque o ícone para acessar o **LG SmartWorld.**
2 Selecione **Tocar para iniciar LG SmartWorld** e insira sua conta e senha nos campo **LG Account e Senha** e pressione **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do **LG SmartWorld**.
3 Baixe o conteúdo desejado.

DICA! E se não houver o ícone SmartWorld ?

1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em (www. lgworld.com) e selecione o seu país.
2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
3 Execute e instale o arquivo baixado.
4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.
  - **Categorias -** Encontre conteúdo por categoria (por exemplo, Educação, Entretenimento, Saúde, etc.)
  - **Procurar -** Pesquise conteúdos.
  - **Aplicativos para você -** Recomendação de conteúdo com base em suas escolhas anteriores.

- **Meus aplicativos -** Exibe uma lista de conteúdo baixado/para ser atualizado.
- **Ajustes -** Defina Perfil e Tela.
- **Conectar -** Insira sua **Conta** e **Senha** para conectar-se ao **LG SmartWorld**.

▸ Experimente outras funções úteis. (Tela detalhes do conteúdo)

NOTA
O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Relógio/Alarme

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > guia > **Novo alarme** .
2 Ajuste as opções, **Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque **Salvar**.
3 Após salvar o alarme, é possível saber quanto tempo ainda resta antes do alarme tocar.

Calculadora

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+ , - , x , ÷), seguido de = .
4 Para cálculos mais complexos, toque , selecione **Painel avançado** e, então, escolha sin, cos, tan, log etc.

Calendário

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
2 A partir daqui, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Mês, Semana, Dia, Agenda).
3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque para adicionar o evento.
4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
7 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetir** e configure **Lembretes**, se necessário.
8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Polaris Office

Polaris Office é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.
Toque > guia **Aplicativos** > **Polaris Office**.

Gerenciando arquivos

O Polaris Office oferece aos usuários um recurso de gerenciamento de arquivo acessados pelo **Menu**, incluindo copiar, recortar, colar e apagar arquivos e pastas, diretamente do dispositivo.

Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Office, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Cópia de segurança

Sobre cópia de segurança e restauração de arquivos do smartphone

É recomendável que você crie e salve regularmente uma cópia de segurança no cartão de memória, especialmente antes de atualizar algum programa. Manter uma cópia de segurança atualizada no cartão de memória permite que você recupere as informações do seu smartphone caso ele seja perdido, roubado, ou tenha arquivos corrompidos por algum imprevisto.

Este aplicativo de Cópia de Segurança e Restauração é compatível com smartphones LG e outras versões de software. Ao comprar um novo smartphone LG, você pode restaurar sua atual cópia de segurança do LG-P768 para seu novo aparelho.

Se você carregar o aplicativo de Cópia de Segurança e Restauração no seu smartphone, você poderá criar e restaurar cópias de segurança da maioria das informações contidas no seu aparelho, incluindo **Aplicativos** desprotegidos e suas configurações, **Favoritos**, **Calendário**, **Registro de chamadas**, **Contatos**, **Tela inicial**, **Mensagens** e **Ajustes do sistema** usando este aplicativo.

- Execute uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Execute cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.
- Restaure os dados do seu smartphone.

Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone

1 Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o status de armazenamento.
2 Toque > guia **Aplicativos** > e então, selecione **Backup** > **Fazer cópia de segurança** > **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
3 Toque **Adicionar novo** e digite um nome para sua cópia de segurança e, então, selecione **Continuar**.
4 Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Continuar**.
5 Quando todos os arquivos selecionados forem gravados na cópia de segurança, a mensagem **Concluída** será exibida. Selecione **Continuar** para finalizar.

Cópia de segurança automática

Você pode também habilitar cópias de segurança automáticas para os dados do seu smartphone de acordo com as configurações da sua agenda. Para fazer isto, siga os seguintes passos:

1 Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o status de armazenamento.
2 Toque > guia **Aplicativos** > e então, selecione **Backup** > **Agenda**.

3 Na tela **Local da cópia de segurança agendada**, toque **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
4 A partir da lista, selecione quantas vezes deseja criar uma cópia de segurança dos dados e configurações, e selecione **Continuar**.
5 Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Continuar** para finalizar o agendamento.

Restaurando dados do smartphone

Para restaurar dados para a memória interna do seu aparelho, a opção de armazenamento massivo deve estar desativada.

NOTA
Todos os arquivos armazenados no seu smartphone são excluídos antes de iniciar a restauração.

1 Insira o cartão de memória no compartimento e verifique o status de armazenamento.
2 Toque > guia **Aplicativos** > e então, selecione **Backup** > **Restaurar** > **Cartão de memória** ou **Memória interna**.
3 Na tela **Restaurar dados**, selecione um arquivo de restauração que contenha os dados que você deseja restaurar.
4 Selecione a caixa de seleção do item que deseja restaurar e, então, selecione **Continuar > Restaurar dados** para restaurar para seu aparelho.

NOTA
Os dados do seu telefone serão substituídos pelo conteúdo do arquivo da restauração.

5 Caso o arquivo de restauração seja protegido, digite a senha que você utilizou ao protegê-lo.
6 Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados para o seu telefone, a mensagem **Concluído** será exibida, selecione **Sim** para reiniciar o telefone.

NOTA
- Enquanto estiver no modo Armazenamento massivo, o aplicativo de Cópia de segurança não funcionará. Selecione a opção de **Apenas carregar** quando o cabo USB for conectado.
- Você pode selecionar **Ativar encriptação** para proteger sua cópia de segurança.

Pressione a tecla **Menu** a partir da tela de **Backup**, selecione **Definições** > **Segurança** e marque a caixa de seleção. Após ativar uma proteção, para restaurar dados sincronizados, é necessário ter uma senha de ativação.

NOTA
É possível ativar a remoção automática de cópias de segurança mantendo apenas as cópias de segurança mais atualizadas. Pressione a tecla **Menu** a partir da tela de **Backup**, selecione **Definições** > **Cópia de segurança agendada** > **Apagar automaticamente cópias antigas** para selecionar o número de cópias de segurança automáticas que devem ser mantidas.

Internet

A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento em seu telefone. Para acessar seu navegador toque > guia **Aplicativos** > **Navegador/Internet**, para abrir o navegador de Internet.

NOTA
Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque para voltar para a página anterior.

Toque para avançar uma página.

Segure o botão e incline para cima e para baixo para aumentar ou diminuir o zoom na página.

Toque para adicionar uma nova janela.

Toque para acessar os Favoritos.

Utilizando opções

Toque para visualizar as opções.

- **Atualizar -** Toque para atualizar a página web.
- **Salvar nos Favoritos -** Adicione a página web atual como um favorito.
- **Ir para página inicial -** Vai para a página inicial.
- **Compartilhar página -** Permite compartilhar a página web com outras pessoas via Bluetooth, Email, Gmail, Google+, Mensagens, Facebook, entre outros.
- **Procurar na página -** Permite procurar uma letra ou palavra na página que está sendo visualizada.

- **Solicitar site na versão desktop -** Permite visualizar a página web na versão desktop.
- **Salvar para leitura off-line -** Permite salvar a página web atual para leitura off-line mais tarde.
- **Brilho -** Permite você ajustar o brilho da tela.
- **Ajustes -** Exibe as configurações da Internet.
- **Sair -** Permite sair do navegador.

Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.

Redes sem fio e outras

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

< Wi-Fi >

- **Wi-Fi -** Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-P768 no roteador.

Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: Toque a guia **Aplicativos** > **Ajustes** > em **Redes sem fio e outras**, toque **Wi-Fi** > > **Avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Uso de dados >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

< Mais... >

- **Modo avião -** Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.
- **Wi-Fi Direct -** Ative o recurso Wi-Fi Direct para fazer uma conexão direta com dispositivos Wi-Fi sem a necessidade de um ponto de acesso.
- **Ponto de acesso Wi-Fi -** Ative este recurso para compartilhar a rede móvel via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.
- **VPN -** Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.
- **Redes móveis -** Defina opções de dados em roaming, modo de rede, operadora de rede, pontos de acesso e assim por diante.

NOTA
Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Dispositivo

< Som >

- **Perfil do som -** Você pode escolher entre **Som, Somente vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volumes -** Você pode gerenciar o volume de **Toque de chamada, Sons de notificações, Alarmes, Toque de resposta do telefone** e **Música, vídeos, jogos e outras mídias.**
- **Toque de chamada -** Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

- **Sons de notificações -** Permite definir o toque de notificação padrão.
- **Toque com vibração -** Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.
- **Período em silêncio -** Defina um tempo para desligar todos os sons, exceto alarme e multimídia.
- **Toque de marcação do teclado -** Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.
- **Toque tátil-** Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.
- **Sons de bloqueio de tela -** Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Vibrar ao tocar** - Permite ajustar o telefone para vibrar brevemente, quando você tocar as teclas de função e realizar outras ações.

< Tela >

- **Brilho -** Ajuste o brilho da tela.
- **Girar tela automaticamente -** Selecione para girar a tela automaticamente quando alterar a posição do telefone.
- **Limite de tempo de tela -** Ajuste o limite de tempo para o desligamento automático da tela. Para o melhor desempenho da bateria, utilize o menor tempo de espera.
- **Tipo de fonte -** Permite alterar a fonte de exibição.
- **Tamanho da fonte -** Permite alterar o tamanho da fonte de exibição.
- **Iluminação frontal -** Defina o tempo de iluminação da tecla frontal.

< Tela inicial >

Defina **Tema, Animação, Efeitos da tela** ou **Papel de parede**. Selecione a opção para configurar **Rolagem de telas em modo circular** e **Cópia de segurança e Restauração de tela**.

< Bloqueio de tela >

Defina como desbloquear a tela.

- **Selecionar bloqueio de tela -** Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Você pode definir entre **Nenhum, Deslizar, Reconhecimento de rosto, Padrão, PIN** ou **Senha**. Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desbloqueá-la com o seu padrão de desbloqueio para liberar a tela.
- **Papel de parede -** Você pode selecionar o papel de parede para tela de bloqueio a partir de **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.
- **Info. do proprietário -** Exibe as informações do proprietário na tela de bloqueio.
- **Temporizador de bloqueio -** Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo da tela. Mas, se **Nenhum** for selecionado no menu **Bloqueio de tela**, seu telefone não será bloqueado.
- **O botão Liga/Desliga bloqueia imediatamente** - Independentemente do ajuste do Tempo de bloqueio, o telefone será bloqueado imediatamente ao pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. Mas, se **Nenhum** for selecionado no menu **Bloqueio de tela**, seu telefone não será bloqueado.

< Armazenamento >

- **Armazenamento interno -** Visualize o uso do armazenamento interno.

< Economia de energia >

A partir daqui, é possível gerenciar a bateria e verificar os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< Aplicativos >

Você pode visualizar e gerenciar os aplicativos.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Serviço de localização >

- **Serviço de localização do Google** - Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.
- **Satélites GPS -** Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.
- **Localização e pesquisa do Google -** Permite que o Google utilize sua localização para aprimorar os resultados de busca e outros serviços.

< Segurança >

Altere as configurações para bloquear seu dispositivo e o cartão SIM.

- **Definir bloqueio do cartão SIM -** Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.
- **Mostrar senha -** Exibe a senha enquanto você digita.
- **Administradores do dispositivo -** Exibe ou desativa os administradores do dispositivo.
- **Fontes desconhecidas -** Permite a instalação de aplicativos que não sejam do Play Store.
- **Credenciais confiáveis -** Exibe os certificados CA confiáveis.
- **Instalar a partir do armazenamento -** Permite instalar certificados criptografados a partir do cartão de memória.
- **Apagar credenciais -** Apaga todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração>

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

- **Fazer cópia de segurança dos meus dados -** Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.
- **Conta de cópia de segurança -** Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

- **Restauração automática -** Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.
- **Restaurar configurações -** Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Data e hora >

Defina como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone. É necessário plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conectividade >

- **Tipo de conexão USB -** Você pode definir o modo desejado (**Apenas carregar, Sincronização multimídia (MTP), Vínculo USB**, **Software LG** ou **Câmera (PTP)**).
- **Perguntar ao conectar -** Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.
- **Ajuda -** Exibe informações sobre conectividade.

- **PC Suite -** Ative esta opção para receber uma solicitação de conexão Wi-Fi a partir do PC Suite.
- **On-Screen Phone -** Ative esta opção para receber uma solicitação de conexão Wi-Fi a partir do On-Screen Phone. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir da guia **Redes sem fio e outras**.
- **Opções de desenvolvedor** - Ajustar as opções de desenvolvedor pode causar problemas em seu dispositivo. Essas opções são recomendadas apenas para usuários avançados.

< **Sobre o telefone** >
Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extras.

Conectando-se às redes Wi-Fi
Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles.
Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA
Se você estiver fora da zona Wi-Fi ou definir Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados por sua operadora pelo uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** a partir da guia **Redes sem fio e outras**.
2 Defina **Wi-Fi** como ativo para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
3 Toque o menu **Wi-Fi** novamente para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
   • Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
   • Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes)
5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth, como na maioria dos outros telefones móveis.

DICA! Com o LG-P768, você pode desfrutar de alta velocidade Bluetooth. Se o dispositivo que você deseja compartilhar arquivos também suporta Bluetooth de alta velocidade, os arquivos serão automaticamente transferidos através da rede de alta velocidade. Para usar o Bluetooth de alta velocidade para transferência de dados, verifique se o Wi-Fi está desativado em seu dispositivo antes da utilização. As configurações para Bluetooth de alta velocidade podem ser diferentes, dependendo do dispositivo. Verifique as configurações do dispositivo com o seu provedor de serviços.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1. Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > Defina **Bluetooth** como ativado a partir da guia **Redes sem fio e outras**.
2. Toque o menu **Bluetooth** novamente. Seu telefone irá buscar e exibir todos os dispositivos disponíveis na área de Bluetooth. Se o dispositivo que você deseja conectar-se não estiver na lista, certifique-se de que o dispositivo de destino esteja definido como visível e, em seguida, toque **Pesquisar dispositivos** novamente.
3. A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja conectar-se.

Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos serão conectados.

Enviando imagens utilizando Bluetooth

1 Selecione uma imagem > > **Bluetooth**.
2 Verifique se o Bluetooth está ativo e, em seguida, selecione **Pesquisar dispositivos**.
3 A partir da lista, escolha o dispositivo que você deseja enviar dados.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móvel do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil. Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e com uma notificação em curso na barra de notificações.

Para mais informações sobre vínculo e ponto de acesso portátil, incluindo sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether#wifi.

Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Mais...** a partir da guia **Redes sem fio e outras** > **Ponto de acesso Wi-Fi** > Escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte a vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether#wifi.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

1. Na tela inicial, toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
2. Toque **Mais...** a partir da guia **Redes sem fio e outras** e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi.**
3. Verifique se **Ponto de acesso Wi-Fi** está selecionado.
4. Toque **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
- Você pode alterar o SSID de rede (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se você

inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque **Salvar.**

⚠ **ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como **Aberta**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Usando o Wi-Fi Direct

É possível compartilhar músicas, fotos e vídeos com usuários que usam o telefone Android conectados através da mesma rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verifique sua rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct com antecedência e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Mais...** a partir da guia **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi Direct**.

2 Toque na caixa de seleção **Wi-Fi Direct** para ativá-lo.

3 Toque **Procurar** e selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.

4 Toque **Conectar**.

Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através do SmartShare

Wi-Fi Direct busca automaticamente dispositivos Wi-Fi

Direct próximos e os exibe em uma lista conforme são encontrados, assim você pode selecionar um dispositivo específico para compartilhar dados multimídia através de SmartShare.
Wi-Fi Direct não poderá ser ativado enquanto você estiver usando outras funções Wi-Fi.

1 Toque > guia **Aplicativos** > **Ajustes > Mais...** a partir da guia **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi Direct**.
2 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.

CRIAR GRUPO - Toque para ativar o modo de grupo proprietário, que permite os antigos dispositivos Wi-Fi se conectarem para buscar seu telefone. Neste caso, você deve digitar a senha que foi definida em **Senha**.

NOTA
Quando seu telefone se torna proprietário do grupo, ele consome mais energia da bateria do que um cliente. O Wi-Fi Direct não fornece serviços de Internet. Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus encargos de dados com a sua operadora de rede.

Usando SmartShare

SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais através da conexão sem fio. Ambos dispositivos devem ter certificados DLNA para suportar esta funcionalidade.

Para ativar o SmartShare e permitir compartilhamento de conteúdo

1 Toque > guia **Aplicativos** > **SmartShare** .
2 Toque a tecla **Menu** e selecione **Ajustes**.
3 Toque **Visível** para permitir que seu dispositivo seja detectado por outros dispositivos.
   - Toque **Sempre aceitar solicitações** caso queira aceitar automaticamente pedidos de compartilhamento de outros dispositivos.
   - Toque **Receber arquivos** caso queira aceitar carregamento de arquivos multimídia de outros dispositivos.
4 Em **Meus conteúdos compartilhados**, toque para marcar os tipos de conteúdo que deseja compartilhar. Escolha entre **Fotos, Vídeos** e **Música**.
5 **SmartShare** está agora ativo e pronto para compartilhar conteúdos.

Para controlar o seu dispositivo reprodutor

Deixe o seu dispositivo reprodutor, reproduzir conteúdos multimídia a partir da biblioteca de conteúdo remoto.

NOTA
Certifique-se de que a funcionalidade DLNA de seus dispositivos está configurada corretamente (ex.: TV e PC).

1 Toque o botão superior direito e selecione o dispositivo da lista de dispositivos reprodutores.
2 Toque o botão superior esquerdo e selecione o dispositivo da biblioteca de conteúdo remoto.
3 Você pode navegar na biblioteca de conteúdo remoto.
4 Toque uma miniatura de conteúdo ou pressione a tecla **Menu** e selecione o botão **Reproduzir**.

⚠ **AVISO** Verifique se o seu dispositivo está conectado com a rede usando conexão Wi-Fi para usar este aplicativo.

Alguns dispositivos DLNA habilitados (por exemplo, TV) suportam apenas o recurso DMP e não aparecerá na lista de dispositivos reprodutores.

O dispositivo pode não ser capaz de reproduzir alguns conteúdos.

⚠ **AVISO** Alguns dispositivos DLNA habilitados não suportam a funcionalidade de upload DMS e não será possível carregar arquivos. Alguns tipos de conteúdo não são suportados.

Atualização de software do telefone LG via Internet
Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione o país e o idioma.
Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.
Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA
A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)
Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA
A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes** > **Sobre o telefone** > **Atualiz. de software.**
Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA
Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA
O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Marcas

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo da LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi, são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DivX Mobile

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE VÍDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® até 320x240.

DivX®, DivX Certified® e logotipos associados, são marcas comerciais da Rovi Corporation ou suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios listados abaixo de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Adaptador de viagem

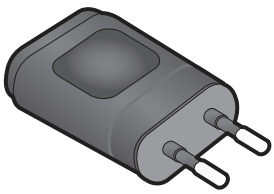

Carregadores compatíveis:
MCS-02BR; MCS-02BS

Fone de ouvido

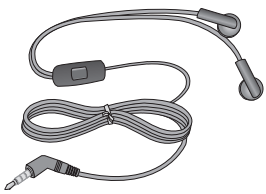

Fones de ouvido compatíveis:
EAB62808201; EAB62808701;
EAB62209201; EAB62808401;
SGEY0003749; SGEY0003744

Bateria

Bateria compatível: BL-53QH

Cabo de dados

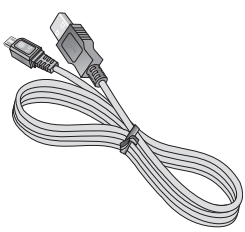

Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- Sempre utilize acessórios originais LG.
- A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA LG

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;

2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;

7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P768

- **Nome Técnico:** LG-P768f
- **Terminal 2G:** 850/900/1800/1900 Mhz
- **Terminal 3G:** 850/900/2100 Mhz
- **Dimensões:** 131,9 x 68,2 x 9,1mm
- **Peso:** 125 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Assistência Técnica Própria LG - DSC
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS LG

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG

SAC serviço de atendimento ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC